



FINESTRE IN PVC

ALZANTI SCORREVOLI

PORTONCINI

TRASLANTI SCORREVOLI







CONTATTO

Telefono: +39 339 218 22 06

Email: alex.vornicu@rivo.ro

www.rivo.ro


PROFILI SALAMANDER

SALAMANDER WINDOW & DOOR SYSTEMS	Salamander bluEvolution 92	Salamander bluEvolution 82	Salamander greenEvolution 76	Salamander proEvolution 72
				
CAMERE	6	6	6	5
GUARNIZIONI	3	3	3	3
PROFONDITÀ SISTEMA	92 mm	82 mm	76 mm	72 mm
RINFORZO IN ACCIAIO	2 mm	2 mm	1.5 mm	1.5 mm
VETRO	52 / 60 mm	28 / 48 / 52 mm	28 / 48 mm	24 / 28 / 44 mm
TRASMITTANZA TERMICA	0.72 W/m ² K	0.75 W/m ² K	0.75 W/m ² K	0.83 W/m ² K

ACCESSORI ANTISFONDAMENTO



meccanismo e punti di chiusura tipo fungo

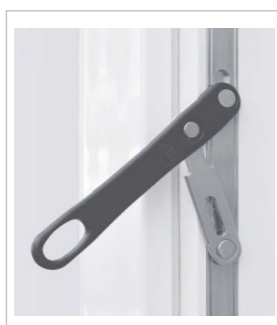

astina di azione per secondo battente




anti-manomissione





micro-ventilazione quando la maniglia è a 45°

VETRO SAINT GOBAIN CON WARM EDGE

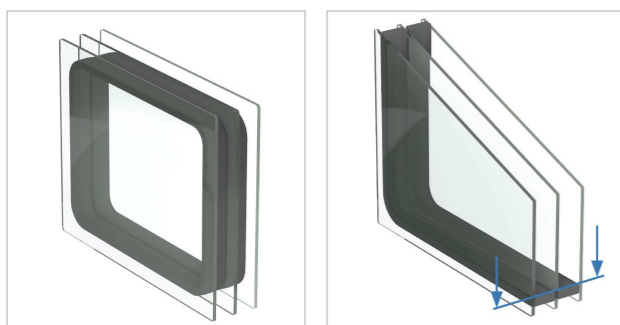


- ✓ continui WarmEdge senza angoli o altri giunti
- ✓ allineamento perfetto dei due distanziali per vetro triplo
- ✓ coefficiente di trasferimento termico notevolmente migliorato
- ✓ minimizza la possibilità di condensa
- ✓ tasso di perdita di argon estremamente basso
- ✓ colore nero


PORTE ALZANTI SCORREVOLI

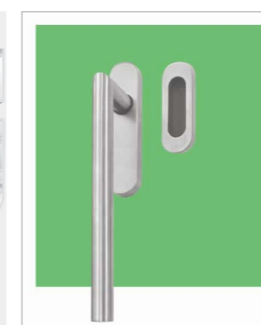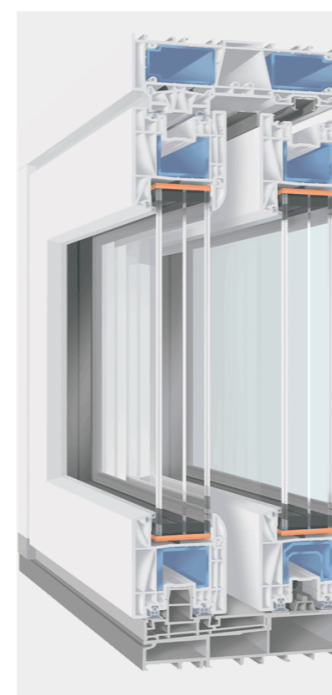


maniglia standard

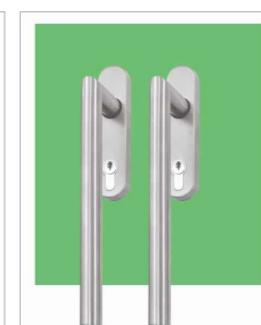

maniglia opzionale


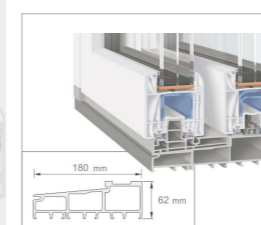


soglia incassata

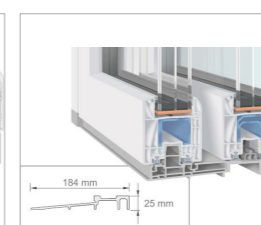

soglia bassa


- ✓ ampie aperture
- ✓ scorrimento estremamente facile
- ✓ tenuta con guarnizioni
- ✓ vetro con uno spessore di 48 o 52 mm
- ✓ soglia in fibra di vetro, infissa nel pavimento
- ✓ Soft Close system

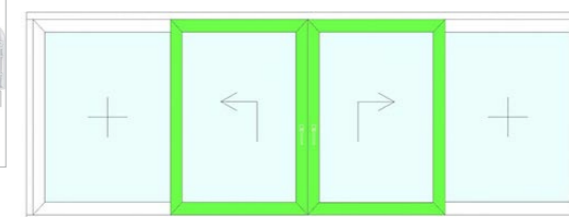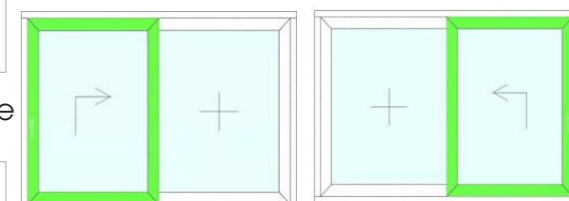


PORTE TRASLANTI SCORREVOLI




Questo tipo di porte è prodotto con gli stessi profili delle altre finestre. Una guida è installata nella parte inferiore del telaio su cui scorre il battente, uscendo dal telaio quando è aperto.

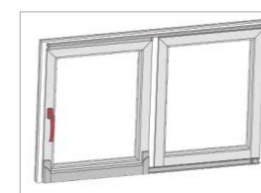

posizione chiusa

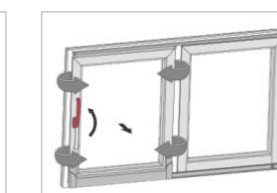

ventilazione

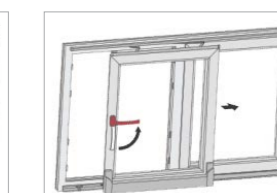

posizione aperta

INSTALLAZIONE

Sebbene le finestre siano prodotte in fabbriche moderne completamente automatizzate, il fattore umano rimane la parte più cruciale del processo di installazione. Per questo motivo, stiamo adottando misure per assistervi, dove possibile, per garantire un'installazione fluida e senza errori:

- ✓ il vetro è installato sui telai e sui battenti;
- ✓ fori per viti preforati, in caso di installazione con viti;
- ✓ fornitura di tasselli, in caso di installazione con tasselli;
- ✓ fornitura di materiali per l'installazione (EPDM, banda precompressa, ...).



INOX-180



INOX-181-M



INOX-200



INOX-201-M



INOX-350



INOX-360



INOX-361-M



INOX-380



INOX-381-M



INOX-400



INOX-401-M



INOX-441-M



P2300



P2303-M



P2353-M



P5500



P5501-M



P5551-M



P5800



P5801-M



P5851-M



P5900



P5901-M



P5953-M



P6800



P6801-M



P6851-M



P8300



P8900



P9100



P9101-M



P9151-1-M



vetro



P8700-S8600



P8702-M-S8601-M



P8752-M-S8651-M



T25-1-MK25-1-M



T25-K25



T26-MK26-M



T40-1-MK40-1-M



T70-2-MK70-2-M